

# UMAREX®

## T•A•C / X•B•G CARBINE SEMI-AUTO BB CARBINE

CARBINE • TACTICAL ADJUSTABLE CARBINE • TACTICAL ADJUSTABLE CARBINE • TACTICAL AI

### OWNER'S OPERATION MANUAL



- EN Operating instructions 2 - 15
- FR Mode d'emploi 16 - 29
- ES Instrucciones de operación 30 - 43



READ THIS OWNER'S MANUAL COMPLETELY. This airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

**⚠ WARNING:** NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 325 YARDS (297 METERS).

THIS IS A HIGH POWERED AIRGUN FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING THE PURCHASE, USE, AND OWNERSHIP OF AIRGUNS.



**DESCRIPTION**



**OPERATION**



**CARE**



**SAFETY INSTRUCTIONS**





## SAFETY INSTRUCTIONS

EN

**⚠ WARNING:** THIS AIRGUN CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT LOAD A PROJECTILE INTO THE AIRGUN UNTIL YOU ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO LOAD A PROJECTILE AND THEN DECIDE NOT TO SHOOT, REMOVE IT EITHER MANUALLY OR BY SHOOTING THE AIRGUN AT A SAFE TARGET. AN UNLOADED AIRGUN WHICH IS "ON SAFE" IS SAFEST. ACCIDENTS HAPPEN FAST, PLEASE HANDLE THE AIRGUN SAFELY.

Airguns differ in their operation and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the following operating instructions thoroughly prior to operating.

These symbols,  , mark warnings and cautions in this operation manual. Carefully follow them for your own safety and the safety of others.



### CAUTION

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS IN THIS OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN BODILY INJURY INCLUDING FACE, EYE, AND EAR INJURY, BLINDNESS, OR DEAFNESS.



**IMPORTANT:** NOT COMPATIBLE FOR USE WITH ANY FIREARM. USE ONLY WITH COMPATIBLE AIRGUNS OR AIRSOFT GUNS. ANY ATTEMPT TO USE WITH A FIREARM IS A CRIME.

### Operating Procedures

1. Learning the Parts of Your Air Pistol
2. Operating the Safety
3. Installing and Removing CO<sub>2</sub> Capsules
4. Loading and Unloading Projectiles
5. Aiming and Firing Safely
6. Adjusting the Rear Sight (Windage Only)
7. Using the Foldable Grip and Stock
8. Removing or Inserting X•B•G
9. Use and Handling of CO<sub>2</sub> Capsules
10. Maintenance, Cleaning, and Storage
11. Trouble Shooting
12. Reviewing Safety
13. Repair / Service / Warranty



### 1. Learning the Parts of Your Air Pistol



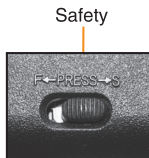


Illustration 1

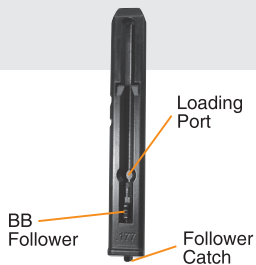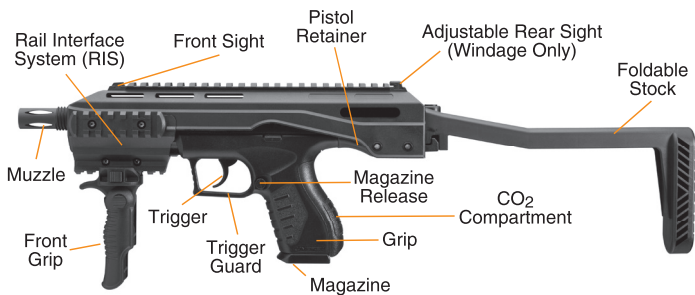

**⚠ WARNING:** BE SURE THE AIRGUN IS ALWAYS POINTED IN A SAFE DIRECTION. NEVER POINT THE AIRGUN AT ANY PET OR PERSON EVEN IF IT IS UNLOADED. ALWAYS ASSUME AND HANDLE THE AIRGUN AS IF IT WERE LOADED AND READY TO FIRE.

**⚠ CAUTION**

- ONLY HANDLE THE AIRGUN WHEN IT IS ON SAFE.
- ALWAYS MAKE SURE THAT THE MUZZLE POINTS INTO A SAFE DIRECTION.

## 2. Operating the Safety

### 2A. To Put the Umarex T•A•C “ON SAFE”

- Locate the safety on the right side of the airgun above the trigger.
- Push in and forward (toward “S”) (illustration 2a).



Illustration 2a

### 2B. To Take the Umarex T•A•C “OFF SAFE”

- Locate the safety on the right side of the airgun above the trigger.
- Push in and rearward (toward “F”) (illustration 2b).



Illustration 2b

**⚠ CAUTION**

LIKE ALL MECHANICAL DEVICES, AN AIRGUN SAFETY CAN FAIL. EVEN WHEN THE SAFETY IS “ON SAFE”, YOU SHOULD CONTINUE TO HANDLE THE AIRGUN SAFELY. NEVER POINT THE AIRGUN AT ANYTHING YOU DO NOT INTEND TO SHOOT.

**⚠ CAUTION**

NEVER INSERT THE MAGAZINE UNTIL YOU HAVE VERIFIED THE AIRGUN WILL DISCHARGE CO2 PROPERLY.



### 3. Installing and Removing CO<sub>2</sub> Capsules

#### 3A. Installing a New CO<sub>2</sub> Capsule

- Put the air pistol “ON SAFE” (See **Step 2A**).
- Remove the BB magazine (**illustration 6**).
- Turn the piercing knob on the bottom of the grip counterclockwise (**illustration 3**).
- Before installing a CO<sub>2</sub> capsule, place one drop of RWS Chamber lube on the top of the small end of the CO<sub>2</sub> capsule.
- Open the backstrap from the bottom of the grip (**illustration 4**).
- Insert the 12g CO<sub>2</sub> capsule, with the small neck of the capsule pointing upward into the grip, and close the backstrap, then turn the piercing knob clockwise until it pierces the CO<sub>2</sub> capsule. (**illustration 4 & 5**).
- Aim the air pistol in a SAFE DIRECTION
- Take “OFF SAFE” (See **Step 2B**)
- Make sure the gun is pointed in a safe direction. Pull the trigger to fire the pistol.
- If the air pistol does not make a popping noise after pulling the trigger, the CO<sub>2</sub> is not being discharged. In that event put the air pistol “ON SAFE” (See **Step 2A**). Remove the BB magazine. Turn the piercing knob on the bottom of the grip until you hear the capsule pierce. Replace the BB magazine.



Illustration 3



Illustration 4



Illustration 5

**NOTE:** A slight seepage of CO<sub>2</sub> may occur until piercing screw is tight.

**NOTE:** Never try to force any CO<sub>2</sub> capsule into or out of place. Do not store your airgun with a CO<sub>2</sub> capsule in it. If you know you will not be using your airgun for an extended period of time, empty the CO<sub>2</sub> capsule and remove it from the airgun. (See **Step 3B**). This is very important to remember, as it will prolong the longevity of your airgun seals.

**⚠ WARNING:** USE ONLY 12g CO<sub>2</sub> CAPSULES. ANY ATTEMPT TO USE OTHER TYPES OF GAS CAPSULES COULD BE EXTREMELY DANGEROUS AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. GASES OTHER THAN CO<sub>2</sub> COULD RESULT IN AN EXPLOSION OR RUPTURE OF THE AIRGUN.



**⚠ WARNING:** KEEP HANDS AND FACE AWAY FROM ESCAPING CO<sub>2</sub> GAS. IT CAN CAUSE FROSTBITE IF ALLOWED TO COME IN CONTACT WITH SKIN. ALWAYS MAKE SURE THE CO<sub>2</sub> CAPSULE IS EMPTY BEFORE ATTEMPTING TO REMOVE IT FROM THE AIRGUN BY SLOWLY TURNING THE GAS CAPSULE PUNCTURE SCREW COUNTER-CLOCKWISE ALL THE WAY UNTIL YOU NO LONGER HEAR THE ESCAPE OF CO<sub>2</sub> GAS.

### 3B. Removing a CO<sub>2</sub> Capsule

- Put the air pistol "ON SAFE." (See **Step 2A**)
- Remove the BB magazine from the air pistol (see **Step 4A**)
- Turn the piercing knob on the bottom of the grip counterclockwise, until you hear gas start to escape, being careful not to come in contact with the escaping gas. Allow all the gas to escape.
- Continue turning the knob counterclockwise (**illustration 3**).
- Open the backstrap (**illustration 4**).
- Remove the CO<sub>2</sub> capsule.

## 4. Loading and Unloading Projectiles

### 4A. Loading BBs

- Put the airgun "ON SAFE" (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing the magazine release button (**illustration 6**)
- Locate the BB follower (**illustration 7**). Pull the BB follower down until it locks in place.
- Insert up to 19 BBs into the lower hole on the front of the magazine (**illustration 7**).
- Push the release at magazine bottom to release the follower.
- Insert the loaded magazine into the air pistol.
- Your gun is now loaded and ready to fire only after reading the entire manual, including section 9 on reviewing safety.



Illustration 6

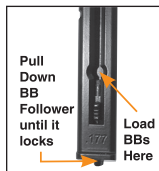


Illustration 7



## CAUTION

USE ONLY .177 CALIBER (4,5 MM) STEEL BBS. DO NOT ATTEMPT TO REUSE BBS THAT HAVE BEEN FIRED OR ARE DEFORMED. DO NOT USE BUCK SHOT, DARTS, BALL BEARINGS, OR OTHER FOREIGN OBJECTS BECAUSE THEY CAN CAUSE INJURY TO YOU OR SOMEONE ELSE OR MAY DAMAGE AND/OR JAM THE AIRGUN.



**⚠ WARNING:** NEVER ASSUME THAT BECAUSE THE AIRGUN NO LONGER FIRES A PROJECTILE AND/OR THE MAGAZINE IS REMOVED FROM THE GRIP FRAME THAT A PROJECTILE IS NOT LODGED IN THE BARREL. ALWAYS TREAT THE AIRGUN AS THOUGH IT IS LOADED AND WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

**CAUTION**

SHOOTS STEEL BBS ONLY!

**4B. Unloading BBs**

- Put the airgun “ON SAFE” (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing down on the magazine release lever.
- Aim the air pistol in a SAFE DIRECTION, take it “OFF SAFE” (See **Step 2B**) and fire.
- Repeat this procedure several times until you are sure you are no longer firing BBs.

**NOTE:** The airgun must be charged with CO<sub>2</sub> when following these steps but remember, do not store your airgun with a CO<sub>2</sub> capsule in it (See **Step 3**).

**IMPORTANT:** Firing the airgun with too little gas pressure left may cause a BB to get stuck in the barrel.

**4C. Removing a Jammed BB**

- Make sure the air pistol is “ON SAFE” (See **Step 2A**).
- Remove the magazine by pressing down on the magazine release button.
- Unload all of the BBs (See **Step 4B**).
- Remove the CO<sub>2</sub> capsule (See **Step 3B**).
- Insert a .177 caliber ramrod into the muzzle end of the barrel and carefully push the jammed BB into the breech. The barrel could be damaged and the warranty will be void if the proper sized ramrod is not used.
- Hold the air pistol upright and shake until the jammed BB falls out.
- If you are not able to unjam your air pistol by following this procedure, take no further action. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask for the service department.






**NOTE:** Many factors affect airgun performance and velocity, including brand of projectile, lubrication, barrel condition and temperature.

### 5. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always aim your air pistol in a **SAFE DIRECTION**. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take “OFF SAFE” (See **Step 2B**) and squeeze the trigger to fire.
- Do not shoot at hard surfaces or the surface of water. Projectiles may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Do not shoot at fragile surfaces such as glass or mirrors.
- Always choose your target carefully. Only targets which cannot be completely penetrated or which will not cause ricochets should be used.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. Replace your backstop if the surface is worn or damaged, or if a ricochet occurs.
- The air pistol is correctly aimed when the front sight blade is positioned exactly in the notch and even with the rear sight. The top of the front sight blade should be even with the top of the notch in the rear sight. The bullseye should appear to rest on the top of the front sight (See **illustration 8**).

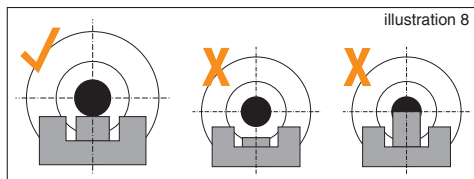

### CAUTION

YOUR BACKSTOP SHOULD BE INSPECTED FOR WEAR BEFORE AND AFTER EACH USE. DISCONTINUE USE IF THE BACKSTOP SURFACE SHOWS SIGNS OF FAILURE. ALWAYS PLACE THE BACKSTOP IN A LOCATION THAT WILL BE SAFE SHOULD THE BACKSTOP FAIL. DISCONTINUE THE USE OF A BACKSTOP IF THE PROJECTILE REBOUNDS OR RICOCHETS.



## 6. Adjusting the Rear Sight (Windage Only)

- Put the airgun “ON SAFE” (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing the magazine release button (**illustration 6**)
- Remove the CO<sub>2</sub> capsule (See **Step 3B**)
- Lay the T•A•C on a hard, flat surface.
- Using a hammer and nylon punch, lightly tap on the side of the rear sight until it is in the desired position. If the airgun shoots too far to the right, tap the sight on its left side. If the airgun shoots too far to the left, tap the sight on its right side.

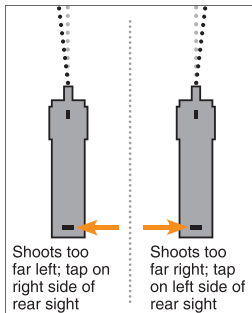


Illustration 9

## 7. Using the Foldable Grip and Stock



Illustration 10

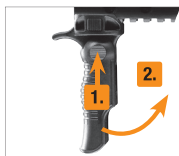


Illustration 11



Illustration 12

### 7a. To Adjust or Remove Grip

- To extend grip, fold down until it clicks into place (**illustration 10**)
- To retract grip, press and hold grip release and fold grip up (**illustration 11**)
- To remove or adjust position of grip, press and hold rail buttons (one on each side) and slide grip forward or back (**illustration 12**)



Illustration 13

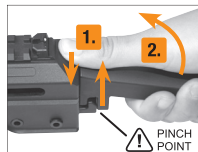


Illustration 14

### 7b. To Fold Stock

- To extend stock, grasp stock and rotate out (**illustration 13**)
- To retract stock, grasp stock at hinge, pull up and rotate back (**illustration 14**)



## 8. Removing or Inserting XBG

### 8a. Removing X•B•G from T•A•C Converter

- Put the airgun "ON SAFE" (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing the magazine release button (**illustration 6**)
- Remove the CO<sub>2</sub> capsule (See **Step 3B**)
- Remove front retaining pin (**illustration 15**)
- Retract stock (**illustration 14**)
- Firmly grasp X•B•G grip in one hand and T•A•C Converter in other; pull the X•B•G back, then forward (**illustration 16**)
- Flip down retainer (**illustration 17**)
- Pull the X•B•G back and out of T•A•C Converter
- Reinsert front retaining pin



Illustration 15



Illustration 16

### 8b. Inserting X•B•G into T•A•C Converter

- Put the airgun "ON SAFE" (See **Step 2A**)
- Point the airgun in a SAFE DIRECTION
- Remove the magazine by pressing the magazine release button (**illustration 6**)
- Remove the CO<sub>2</sub> capsule (See **Step 3B**)
- Remove front retaining pin (**illustration 15**)
- Retract stock (**illustration 14**)
- Slide retainer back and flip down (**illustration 17**)
- Slide X•B•G into RIS, making sure grooves in airgun align with ridges in RIS (**illustration 18**)
- Swing retainer up and forward (**illustration 19**) and extend the stock (**illustration 13**)
- Insert front retaining pin to secure the retainer

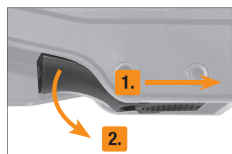


Illustration 17



Illustration 18



Illustration 19



## 9. Use and Handling of CO<sub>2</sub> Capsules

It is possible that certain conditions may affect a CO<sub>2</sub> capsule, which can impact its proper performance. These conditions include the usage, maintenance and storage at temperatures that are higher or lower than normal outdoors temperatures (60°-80° F/16°-27° C). Another condition may be when the gun is fired rapidly.

1. High temperatures can increase pressure in the CO<sub>2</sub> capsule and also within the gun, leading to higher than standard operating pressure. This excess pressure could cause the gun to malfunction or be permanently damaged. Maximum storage or operation temperature should never exceed 122°F (50°C). This temperature can be reached if you leave the gun under direct sunlight on a bright day. Thus, to ensure proper gun operation, do not expose it to high temperatures or direct sunlight for long periods of time. Otherwise, the CO<sub>2</sub> capsule could overheat and explode, which could damage the airgun and cause injuries or death to people around it.
2. Fast consecutive shooting may produce a decrease of temperature in the gun, as well as the CO<sub>2</sub> capsule. This could result in lower projectile velocities and may even lower gas pressure enough so that the pistol will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather and can be avoided by allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure and produce normal velocities.
3. During rapid fire, the muzzle velocity of each shot will diminish. This can affect shooting accuracy and you will get fewer shots per CO<sub>2</sub> capsule.
4. Care should be exercised to insure that the gun is not shot with a CO<sub>2</sub> capsule that is low in pressure. Here are some indicators of insufficient pressure:
  - A) The sound of the shot is not as loud as when the capsule is full.
  - B) The projectile hits the target, but in a lower position than it would with a full CO<sub>2</sub> capsule (that is, the shooting speed has dropped).



### CAUTION

NEVER ATTEMPT TO REUSE A CO<sub>2</sub> CAPSULE FOR ANY PURPOSE.



### CAUTION

ALWAYS CHECK TO MAKE SURE THE AIRGUN IS UNLOADED WHEN GETTING FROM STORAGE OR FROM ANOTHER PERSON.



**⚠ WARNING:** CO<sub>2</sub> CAPSULES MAY EXPLODE AT TEMPERATURES ABOVE 122° F. DO NOT MUTILATE OR INCINERATE THEM. DO NOT EXPOSE THEM TO HEAT OR STORE CO<sub>2</sub> CAPSULES AT TEMPERATURES ABOVE 122°F.

## 10. Maintaining Your Airgun

With care and routine inspections your airgun will provide many sessions of shooting enjoyment. Abuse, neglect and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. To ensure continued proper function, apply 1 to 2 drops of RWS Spring Cylinder oil onto all moving parts such as the BB follower, gas capsule piercing knob and the trigger hinge (1000 shots). Keep all screws tight.



### CAUTION

BEFORE ANY CARE, CLEANING OR MAINTENANCE, ALWAYS BE SURE YOUR AIRGUN IS UNLOADED. KEEP POINTED IN A SAFE DIRECTION. IT IS IMPORTANT TO PERFORM ROUTINE INSPECTIONS AND MAINTAIN YOUR AIRGUN PROPERLY.



### CAUTION

OILS THAT CONTAIN ACID OR RESIN CAN DAMAGE SEALS AND POSSIBLY THE FINISH OF THE AIRGUN.

**⚠ WARNING:** AN AIRGUN THAT IS NOT OPERATING PROPERLY MAY BE DANGEROUS. IT SHOULD BE KEPT SAFELY FROM USE BY ANYONE UNTIL REPAIRED OR DESTROYED. DO NOT TRY TO TAKE THE AIRGUN APART. IT IS DIFFICULT TO REASSEMBLE AND IMPROPER DISASSEMBLY OR REASSEMBLY CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH.

11. Trouble Shooting	Poor firing performance	Airgun does not function	Low velocity
CO <sub>2</sub> capsule is empty	●	●	●
CO <sub>2</sub> capsule is defective		●	
Extreme temperature	●		●
Incorrect projectiles	●	●	●



## 12. Reviewing Safety

- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- Never point the airgun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the airgun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Never look down the barrel of an airgun.
- Always keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
- Always check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Use only the proper size and type of projectile as it is marked on the airgun.
- Never reuse ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The BB may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- Do not shoot at fragile objects such as windows.
- Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Your backstop should be checked for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your airgun. Unauthorized repairs or modifying the function of your airgun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Before you store your airgun, make sure it is unloaded, the CO<sub>2</sub> capsule is removed, and is "ON SAFE."
- Always store your airgun in a secure location away from unauthorized users and separate from ammunition.

## 13. Repair / Service / Warranty

**Do not return defective or damaged product to the dealer.** If your airgun needs repair, call Umarex USA (479) 646-4210 and ask for the Service Department or visit [www.umarexusa.com](http://www.umarexusa.com). DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by Umarex USA will void the warranty.

**⚠ WARNING:** DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC – IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.



CARE

EN



## CAUTION

THE COMPONENTS OF THIS AIRGUN WERE ENGINEERED AND MANUFACTURED TO DELIVER OPTIMUM PERFORMANCE. ANY MODIFICATION OR TAMPERING WITH AN AIR PISTOL MAY CAUSE A MALFUNCTION, VOID YOUR WARRANTY AND MAY MAKE IT UNSAFE TO USE. ANY CHANGE IN PERFORMANCE (SUCH AS A LOWERED TRIGGER PULL FORCE AND SHORTENED TRIGGER TRAVEL) INDICATES POSSIBLE MODIFICATION, TAMPERING AND/OR WEAR. SUCH AIR PISTOL SHOULD BE INSPECTED, REPLACED, OR PROPERLY REPAIRED BY ONLY QUALIFIED UMAREX USA PERSONNEL. ANY AIR PISTOL THAT HAS BEEN DROPPED SHOULD BE CHECKED BY QUALIFIED PERSONNEL TO ENSURE THAT ITS FUNCTION HAS NOT BEEN AFFECTED.

### 30 DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of purchase against defects in material and workmanship and is not transferable.

#### WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor.

#### WHAT IS NOT COVERED

Shipping charges to Umarex USA for defective product and damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

#### WARRANTY CLAIMS

Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask for the Service Department. If it is determined a return is necessary, you will be issued a Return Authorization Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Umarex USA (Canadian customers will be provided with the address of an authorized Canadian Repair Facility). Your name, address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. A copy of the original dated cash register receipt must accompany the return. U.S. customers, include a check made to Umarex USA in the amount provided by Umarex USA's service department to cover shipping and handling.

#### IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to 30 days from date of retail purchase. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW WHICH CANNOT BE PREEMPTED, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

**DESIGNATION****EMPLOI****ENTRETIEN****INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**

LISEZ COMPLÈTEMENT CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE. Traitez-le avec le même respect que celui attribué à une arme à feu. Suivez toujours avec soin les instructions concernant la sécurité contenues dans le manuel du propriétaire et conservez ce manuel dans un endroit sûr pour vous y référer dans l'avenir.

**⚠ AVERTISSEMENT:** PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE. UN MAUVAIS USAGE OU UN USAGE IMPRUDENT PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUX JUSQU'À 297 VERGES (325 MÈTRES).



DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS OU PLUS. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CETTE ARME. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DEVRAIENT SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS CONCERNANT L'ACHAT, L'UTILISATION ET LA POSSESSION D'ARMES À AIR.





**⚠ AVERTISSEMENT:** CE PISTOLET À AIR PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LISEZ ET SUIVEZ BIEN LES INSTRUCTIONS. NE CHARGEZ PAS L'ARME AVANT D'ÊTRE PRÊT À TIRER. SI VOUS PLACEZ UN PROJECTILE DANS L'ARME PUIS DÉCIDEZ DE NE PAS TIRER, ENLEVEZ-LE DE L'ARME MANUELLEMENT OU EN TIRANT VERS UNE CIBLE SÉCURITAIRE. UN PISTOLET À AIR DÉCHARGÉ ET NON ARMÉ, EN POSITION "ON SAFE", EST LE PLUS SÉCURITAIRE. LES ACCIDENTS SE PRODUISENT RAPIDEMENT ET BLESSER MORTELLEMENT UNE PERSONNE EST TERRIBLE. S.V.P., TIREZ AVEC PRUDENCE.

Le fonctionnement de chaque type de pistolets est différent et vous n'êtes jamais prêt à faire feu si vous n'êtes pas familier avec le fonctionnement de l'arme utilisée. Lisez bien les instructions qui suivent concernant l'utilisation de cette arme avant de vous en servir.

Ces symboles   indiquent des avertissements et des mises en garde dans le manuel du propriétaire. Tenez-en bien compte pour votre propre sécurité et celle des autres.



### ATTENTION :

SI VOUS NE SUIVEZ PAS LES INSTRUCTIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE CE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE, IL POURRAIT EN RÉSULTER DES DOMMAGES CORPORELS INCLUANT DES BLESSURES AU VISAGE, AUX YEUX ET AUX OREILLES, LA CÉCITÉ ET LA SURDITÉ.



**⚠ ATTENTION :**  
**PROTECTION OCULAIRE  
NÉCESSAIRE  
PORTEZ DES  
LUNETTES DE TIR**

**IMPORTANT :** NE PAS COMPATIBLE POUR UNE UTILISATION AVEC TOUTE ARME. UTILISEZ SEULEMENT AVEC DES ARMES À AIR COMPRIMÉ COMPATIBLES OU DES ARMES À AIRSOFT. TOUTE TENTATIVE D'UTILISER AVEC UNE ARME À FEU EST UN CRIME.

### Consignes d'utilisation

1. Connaître les pièces de votre pistolet à air
2. Utiliser le cran de sûreté
3. Insérer et enlever les bouteilles de CO<sub>2</sub>
4. Charger et décharger les projectiles
5. Viser et tirer en toute sécurité
6. Réglage de la hausse (Dérivation seulement)
7. Utilisation de la poignée et de la crosse repliables
8. Insertion et retrait du X•B•G
9. Utiliser et manipuler les bouteilles de CO<sub>2</sub>
10. Entretien, Nettoyage et Remisage
11. Dépannage
12. Révision des règles de sécurité
13. Réparation / Service / Garantie



### 1. Connaître Les Pièces De Votre Pistolet À Air


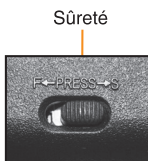


illustration 1

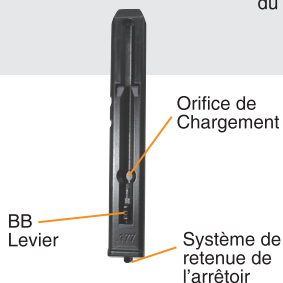

**⚠ AVERTISSEMENT:** ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME À AIR EST TOUJOURS POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. NE POINTEZ JAMAIS L'ARME À AIR EN DIRECTION D'UN ANIMAL DE COMPAGNIE OU D'UNE PERSONNE MÊME SI ELLE N'EST PAS CHARGÉE. PRÉSUMEZ TOUJOURS QUE L'ARME À AIR EST CHARGÉE, PRÊTE À FAIRE FEU ET MANIPULEZ-LA EN CONSÉQUENCE.

**ATTENTION :**

POINTEZ TOUJOURS LE CANON DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. NE PLACEZ JAMAIS VOTRE MAIN DEVANT LE CANON.

**2. Utiliser le cran de sûreté****2A. Pour placer le Umarex X•B•G dans la position "ON SAFE"**

- Trouvez le cran de sûreté sur le côté droit de l'arme à air au-dessus de la détente.
- Enfoncez-le et poussez vers l'avant (en direction de "S") (illustration 2a).



Illustration 2a

**2B. Pour placer le Umarex X•B•G dans la position "OFF SAFE"**

- Trouvez le cran de sûreté sur le côté droit de l'arme à air au-dessus de la détente.
- Enfoncez-le et poussez vers l'arrière (en direction de "F") (illustration 2b).



Illustration 2b

**ATTENTION :**

COMME TOUS LES MÉCANISMES, LE CRAN DE SÛRETÉ D'UN PISTOLET À AIR PEUT FAIRE DÉFAUT. MÊME LORSQUE LE CRAN DE SÛRETÉ EST DANS LA POSITION "ON SAFE", VOUS DEVRIEZ CONTINUER À MANIPULER LE PISTOLET À AIR DE FAÇON SÉCURITAIRE. NE POINTEZ JAMAIS LE PISTOLET À AIR VERS UN OBJET SUR LEQUEL VOUS NE VOULEZ PAS TIRER.

**ATTENTION :**

CHARGE JAMAIS LE CHARGEUR AVANT D'AVOIR VÉRIFIÉ QUE LE PISTOLET À AIR PEUT DÉCHARGER LE CO<sub>2</sub> DE LA BONNE FAÇON.



### 3. Insérer et enlever les Bouteilles de CO<sub>2</sub>

#### 3A. Insérer une nouvelle bouteille de CO<sub>2</sub>

- Placez le pistolet à air à la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Enlevez le chargeur de "BB"
- Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (**illustration 3**).
- Avant de mettre en place une bouteille de CO<sub>2</sub>, mettez une goutte de lubrifiant "RWS Chamber Lube" sur le dessus de la partie étroite de la bouteille de CO<sub>2</sub>.
- Ouvrez la dossière à partir du bas de la crosse (**illustration 4**)
- Insérez la bouteille de 12g de CO<sub>2</sub> dans la crosse, le bout étroit de la bouteille vers le haut refermez la baguette arrière et tournez le bouton de perforation de la bouteille dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il perce la bouteille de CO<sub>2</sub>. (**illustrations 4 et 5**).
- Visez avec le pistolet dans une DIRECTION SÉCURITAIRE
- Placez dans la position "OFF SAFE" (voir **étape 2B**)
- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sécuritaire. Tirez sur la détente pour faire feu à l'aide du pistolet.
- Si le pistolet à air ne produit pas un "pop" lorsque vous pressez la détente, le CO<sub>2</sub> n'est pas évacué. Si cela se produit, placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**). Retirez le chargeur contenant les projectiles "BB". Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse jusqu'à ce que vous entendiez la bouteille se perforer. Remettez en place le chargeur.



Illustration 3



Illustration 4



Illustration 5

**NOTEZ BIEN:** Un faible écoulement de gaz CO<sub>2</sub> peut survenir jusqu'à ce que la molette de perforation soit serrée.

**NOTEZ BIEN:** Ne tentez jamais d'insérer ou d'enlever la bouteille de CO<sub>2</sub> en la forçant. Ne rangez pas votre pistolet à air avec une bouteille de CO<sub>2</sub> à l'intérieur de celui-ci. Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre pistolet à air durant une longue période, videz la bouteille de CO<sub>2</sub> et enlevez-la du pistolet à air (voir **étape 3B**). Il est important de vous en souvenir, car cela prolongera la durée des joints d'étanchéité de votre pistolet à air.

**⚠ AVERTISSEMENT:** TOUTE TENTATIVE D'UTILISER D'AUTRES SORTES DE BOUTEILLES DE GAZ PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT DANGEREUSE ET POURRAIT AVOIR COMME RÉSULTAT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LES GAZ AUTRES QUE LE CO<sub>2</sub> PEUVENT CAUSER UNE EXPLOSION OU UN BRIS DU PISTOLET.



**⚠ AVERTISSEMENT:** GARDEZ LES MAINS ET LE VISAGE LOIN DU GAZ CO<sub>2</sub> QUI S'ÉCHAPPE. CE GAZ PEUT CAUSER DES ENGELURES S'IL VIENT EN CONTACT AVEC LA PEAU. ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA BOUTEILLE DE CO<sub>2</sub> EST VIDE AVANT DE TENTER DE L'ENLEVER DU PISTOLET À AIR EN TOURNANT LENTEMENT, JUSQU'AU BOUT, LA MOLETTE SERVANT À PERCER LA BOUTEILLE, JUSQU'À CE QUE VOUS N'ENTENDIEZ PLUS LE GAZ CO<sub>2</sub> S'ÉCHAPPER.

### 3B. Enlever une bouteille de CO<sub>2</sub>

- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Retirez le chargeur contenant les projectiles "BB" du pistolet à air (voir **étape 4A**)
- Tournez le bouton de perforation au bas de la crosse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez du gaz s'échapper en étant prudent pour ne pas entrer en contact avec le gaz qui s'échappe. Permettez à tout le gaz de s'échapper.
- Continuez à tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (**illustration 3**).
- Ouvrez la dossière (**illustration 4**).
- Enlevez la bouteille de CO<sub>2</sub>

## 4. Charger et Décharger les Projectiles

### 4A. Charger des Projectiles

- Placez le cran de sûreté du pistolet à air est dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Retirez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur. (**illustration 6**)
- Trouvez l'arrièreoir de projectiles "BB". (**illustration 7**)  
Tirez l'arrièreoir vers le bas jusqu'à ce qu'il se bloque en place.
- Insérez jusqu'à 19 projectiles "BB" dans le trou inférieur à avant du chargeur (**illustration 7**).
- Poussez le bouton de déverrouillage dans la partie inférieure du chargeur pour déverrouiller l'arrièreoir.
- Insérez le chargeur plein de munitions dans le pistolet à air.
- Votre arme est maintenant chargée et prête à faire feu seulement après avoir lu tout le manuel, incluant la partie 9 qui revoit l'aspect sécuritaire.



Illustration 6



Illustration 7



### ATTENTION :

UTILISEZ SEULEMENT DES PROJECTILES D'ACIER DE CALIBRE .177 (4,5 MM). NE FAITES AUCUNE TENTATIVE DE RÉUTILISER DES PROJECTILES DÉJÀ UTILISÉS OU DÉFORMÉS. N'UTILISEZ PAS DES PROJECTILES DE PLOMB, DE LA CHEVROTINE, DES DARDS, DES ROULEMENTS À BILLES OU D'AUTRES OBJETS, CAR ILS PEUVENT VOUS CAUSER OU CAUSER À D'AUTRES PERSONNES DES BLESSURES OU ENDOMMAGER/ENRAYER L'ARME.



**⚠ AVERTISSEMENT:** PARCE QUE LE PISTOLET À AIR NE TIRE PLUS DE PROJECTILE, NE PRÉSUMEZ JAMAIS QU'UN PROJECTILE NE PEUT ÊTRE COINCÉ DANS LE CANON. CONSIDÉREZ TOUJOURS LE PISTOLET À AIR COMME CHARGÉ ET TRAITÉZ-LE AVEC LE MÊME RESPECT QUE VOUS ACCORDERIEZ À UNE ARME À FEU.



### ATTENTION :

TIRE SEULEMENT DES PROJECTILES SPHÉRIQUES EN ACIER!

#### 4B. Décharger des Projectiles du Pistolet à Air

- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**).
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Enlevez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur.
- Visez dans une DIRECTION SÉCURITAIRE à l'aide du pistolet, placez-le dans la position "OFF SAFE" (Voir **étape 2B**) et tirez.
- Répétez cette démarche plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez certain que vous ne tirez plus de projectiles "BB".

**NOTEZ BIEN:** Le pistolet à air doit contenir une bouteille de CO<sub>2</sub> lorsque vous suivez ces étapes, mais souvenez-vous bien de ne pas ranger votre pistolet à air avec une bouteille de CO<sub>2</sub> à l'intérieur de l'arme (voir **étape 3A**).

**IMPORTANT:** Il est possible qu'un projectile se coince dans le canon si vous tirez à l'aide du pistolet avec trop peu de pression dans la bouteille.

**NOTEZ BIEN:** Utilisez seulement des projectiles sphériques sans défauts: 4,5mm. Notez bien: La garantie s'annule si des projectiles sphériques non recommandés sont utilisés.

#### 4C. Enlever un projectile coincé


- Assurez-vous que le pistolet à air est dans la position "ON SAFE" (Voir **étape 2A**)
- Retirez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur.
- Déchargez tous les projectiles "BB" (Voir **étape 4B**).
- Enlevez la bouteille de CO<sub>2</sub> (Voir **étape 3B**).
- Faites pénétrer une baguette de calibre 0,177 dans la bouche du canon et poussez avec prudence le projectile coincé vers la culasse pour l'enlever. Le canon peut être endommagé et la garantie sera annulée si vous n'utilisez pas une baguette du bon calibre.
- Tenez le pistolet droit et brassez-le jusqu'à ce que le projectile "BB" coincé tombe.
- Si vous ne pouvez pas désenrayer votre pistolet à air en effectuant cette démarche, ne faites rien d'autre. Appelez Umarex USA en composant le (479)-646-4210 et demandez le service.



**NOTEZ BIEN:** Plusieurs facteurs peuvent influencer les performances d'une arme et la vitesse des projectiles, incluant la marque des projectiles, le type de projectiles, la lubrification, l'état du canon et la température.

## 5. Viser et Tirer en Toute Sécurité

- Vous et les autres tireurs devriez toujours porter des lunettes de tir lorsque vous utilisez le pistolet.
- Pointez toujours votre pistolet à air dans **UNE DIRECTION SÉCURITAIRE**. Lorsque vous êtes certain de votre cible et de votre pare-balles et que la zone entourant la cible est libre, placez l'arme "OFF SAFE" et pressez la détente pour tirer.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme le verre ou les miroirs.
- Choisissez toujours votre cible avec précaution. Vous devriez utiliser seulement des cibles qui ne peuvent être transpercées complètement ou qui ne peuvent causer de ricochets.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Vous visez correctement avec votre pistolet à air lorsque la lame du guidon est exactement au centre du cran de mire. La partie supérieure de la lame du guidon devrait être égale à la partie supérieure de l'encoche du cran de mire. La cible devrait sembler reposer sur le dessus du guidon (voir **illustration 8**).

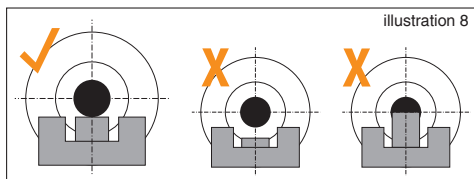


### ATTENTION :

VOTRE PARE-BALLES DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉ POUR Y DÉTECTER DES SIGNES D'USURE AVANT ET APRÈS CHAQUE UTILISATION. N'UTILISEZ PLUS VOTRE PARE-BALLES SI SA SURFACE MONTRE DES SIGNES DE FAIBLESSE. PLACEZ TOUJOURS LE PARE-BALLES DANS UN ENDROIT QUI SERA SÉCURITAIRE SI CELUI-CI VIENT QU'À ÊTRE DÉFECTUEUX. N'UTILISEZ PLUS VOTRE PARE-BALLES SI UN PROJECTILE REBONDIT OU S'IL SE PRODUIT UN RICOCHET.



## 6. Réglage de la hausse (Dérivation seulement)

- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**)
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE
- Enlevez le chargeur en enfouissant le bouton de déblocage du chargeur (voir **étape 6**)
- Enlevez la bouteille de CO<sub>2</sub> (Voir **étape 3B**)
- Placez le T•A•C sur une surface dure et plane.
- À l'aide d'un marteau et d'un pointeau en nylon, frappez doucement sur le côté de la hausse jusqu'à ce qu'elle soit dans la position voulue. Si l'arme à air tire trop à droite, frappez sur la partie gauche de la hausse. Si l'arme à air tire trop à gauche, frappez sur la partie droite de la hausse.

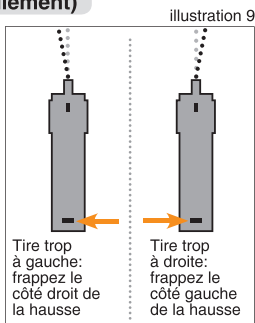

## 7. Utilisation de la poignée et de la crosse repliables



illustration 10

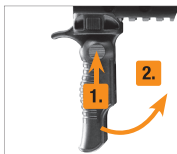


illustration 11



illustration 12

### 7a. Pour régler ou enlever la poignée

- Pour déplier la poignée, poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle se bloque en position (**illustration 10**)
- Pour replier la poignée, enfoncez et retenez le bouton de dégagement de la poignée et repliez la poignée vers le haut (**illustration 11**)
- Pour enlever la poignée ou régler sa position, enfoncez et retenez les boutons situés au niveau du rail (un de chaque côté) et glissez la poignée vers l'avant ou l'arrière (**illustration 12**)



illustration 13

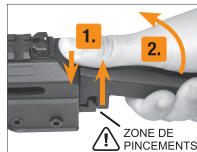


illustration 14

### 7b. Pour régler la crosse

- Pour déplier la crosse, saisissez la crosse et tournez-la (**illustration 13**)
- Pour replier la crosse, saisissez la crosse près de la charnière, tirez vers le haut et repliez (**illustration 14**)





## 8. Insertion et retrait du X•B•G

### 8a. Retrait du X•B•G du dispositif de conversion T•A•C

- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**)
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE
- Enlevez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur (voir **étape 6**)
- Enlevez la bouteille de CO<sub>2</sub> (Voir **étape 3B**)
- Enlevez la goupille de blocage avant (**illustration 15**)
- Repliez la crosse (**illustration 14**)
- Saisissez fermement la poignée du X•B•G avec une main et le dispositif T•A•C de l'autre; Tirez le X-G-B vers l'arrière et ensuite vers l'avant (**illustration 16**)
- Tirez le système de retenue vers le bas (**illustration 17**)
- Tirez le X•B•G vers l'arrière et hors du dispositif de conversion T•A•C
- Réinsérez la goupille de blocage avant



illustration 15



illustration 16

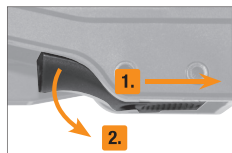


illustration 17

### 8b. Insertion du X•G•B dans le dispositif T•A•C

- Placez le pistolet à air dans la position "ON SAFE" (voir **étape 2A**)
- Pointez toujours le pistolet à air dans UNE DIRECTION SÉCURITAIRE
- Enlevez le chargeur en enfonçant le bouton de déblocage du chargeur (voir **étape 6**)
- Enlevez la bouteille de CO<sub>2</sub> (Voir **étape 3B**)
- Enlevez la goupille de blocage avant (**illustration 15**)
- Repliez la crosse (**illustration 14**)
- Tirez le système de retenue vers l'arrière et puis vers le bas (**illustration 17**)
- Glissez le X•G•B dans le RIS en vous assurant que les rainures du pistolet à air s'alignent avec les arêtes du RIS (**illustration 18**)
- Poussez le système de retenue vers l'avant, puis vers le haut (**illustration 19**) et déployez la crosse (**illustration 13**)
- Insérez la goupille de blocage avant pour bloquer le système de retenue



illustration 18



illustration 19



## 9. Utiliser et Manipuler les Bouteilles de CO<sub>2</sub>

Tenez toujours compte des avertissements inscrits sur les bouteilles de gaz propulseur lors de la manutention et du remisage. Il est possible que certaines conditions affectent une bouteille de CO<sub>2</sub>, ce qui peut avoir un impact sur le rendement de celle-ci. Ces conditions comprennent CO<sub>2</sub>, l'entretien et le remisage à des températures plus élevées ou plus basses que les températures normales que l'on retrouve en plein air (de 60o F/16o C à 80o F/27o C). Une autre de ces conditions survient lorsque le pistolet est déchargé rapidement.

1. Une très haute température peut faire augmenter la pression à l'intérieur de la bouteille de CO<sub>2</sub> et aussi dans le pistolet, ce qui a comme résultat une pression d'utilisation trop élevée. Cet excès de pression pourrait causer un mauvais fonctionnement ou des dommages permanents. La température maximale durant le remisage ou l'utilisation ne devrait jamais dépasser 122o F (50o C). Cette température peut être atteinte si vous laissez le pistolet au soleil durant une journée ensoleillée. Alors, pour être certain que le pistolet fonctionne bien, ne l'exposez pas à des températures élevées ou au soleil durant de longues périodes de temps. Sinon, la bouteille de CO<sub>2</sub> peut surchauffer et exploser, ce qui pourrait endommager le pistolet à air et blesser ou causer la mort des personnes à proximité.

2. Un tir nourri peut provoquer une diminution de température à l'intérieur de l'arme comme dans la bouteille de CO<sub>2</sub>. Cela pourrait avoir comme conséquence une diminution de vitesse du projectile et peut même diminuer la pression du gaz suffisamment pour que le pistolet ne fasse pas feu. Cette condition se présente surtout lorsque vous utilisez le pistolet par temps froid et elle peut être évitée en laissant plus de temps entre chaque tir. Cela permet au gaz d'augmenter de température et de pression et permet une vitesse normale.

3. Lors d'un tir nourri, la vitesse du projectile au niveau de la bouche de l'arme diminuera. Cela peut affecter la précision de l'arme et vous pourrez tirer moins de projectiles avec chaque bouteille de CO<sub>2</sub>.

4. Il faut vous efforcer de ne pas tirer avec le pistolet si la pression de la bouteille de CO<sub>2</sub> est basse. Voici quelques indices d'une pression insuffisante:

A) Le son produit lorsque vous tirez n'est pas aussi fort que lorsque la bouteille est pleine.

B) Le projectile frappe la cible, mais plus bas qu'il ne le ferait si la bouteille de CO<sub>2</sub> était pleine (donc, la vitesse du projectile a diminué).



### ATTENTION :

NE TENTEZ JAMAIS DE RÉUTILISER UNE BOUTEILLE DE CO<sub>2</sub> POUR AUCUNE RAISON.

EFFECTUEZ TOUJOURS UNE VÉRIFICATION POUR VOUS ASSURER QUE LE PISTOLET À AIR EST DÉCHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DU REMISAGE OU LORSQU'UNE AUTRE PERSONNE VOUS LE DONNE.



**⚠ AVERTISSEMENT:** LES BOUTEILLES DE CO<sub>2</sub> PEUVENT EXPLOSER À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES A 122o F. NE LES BRISEZ PAS ET NE LES INCINÉREZ PAS. NE LES EXPOSEZ PAS À LA CHALEUR OU NE RANGEZ PAS LES BOUTEILLES DE CO<sub>2</sub> À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 122o F.

## 10. Entretien, Nettoyage et Remisage

Grâce à un bon entretien et à des inspections régulières, votre pistolet à air vous fournira de nombreuses heures de tir remplies de plaisir. Un usage abusif, de la négligence et une exposition au soleil et à la pluie affecteront la performance de tout pistolet à air. Pour vous assurer d'un bon fonctionnement, appliquez 1 ou 2 gouttes d'huile "RWS Spring Cylinder Oil" sur toutes les pièces mobiles comme le levier et la vis servant à transpercer la bouteille de gaz et la charnière de la détente. (1000 coups).



### ATTENTION :

AVANT DE PRODIGUER DES SOINS, D'ENTREtenir OU DE NETTOYER VOTRE PISTOLET, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QU'IL N'EST PAS ARMÉ ET QU'IL EST DÉCHARGÉ. GARDEZ VOTRE ARME POINTÉE DANS UNE DIRECTION SÉCURITAIRE. IL EST IMPORTANT D'INSPECTER VOTRE ARME RÉGULIÈREMENT ET DE L'ENTREtenir CORRECTEMENT.

LES HUILES QUI CONTIENNENT DE L'ACIDE OU DE LA RÉSINE PEUVENT ENDOMMAGER LES JOINTS ET POSSIBLEMENT LE FINI DU PISTOLET À AIR.

**⚠ AVERTISSEMENT:** UNE ARME À AIR QUI NE FONCTIONNE PAS BIEN PEUT ÊTRE DANGEREUSE. ELLE DEVRAIT ÊTRE RANGÉE SÉCURITAIREMENT ET NE PAS ÊTRE UTILISÉE JUSQU'À CE QU'ELLE SOIT RÉPARÉE OU DÉTRUITE. NE TENTEZ PAS DE DÉMONTÉR CETTE ARME À AIR. ELLE EST DIFFICILE À REMONTER ET UN DÉMONTAGE OU UN MONTAGE FAUTIF PEUVENT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

11. DÉPANNAGE	Mauvaises performances de tir	Le pistolet à air ne fonctionne pas	Manque de vélocité
Bouteille de CO <sub>2</sub> vide	●	●	●
Bouteille de CO <sub>2</sub> défectueuse		●	
Températures extrêmes	●		●
Mauvais projectiles	●	●	●

**⚠ AVERTISSEMENT:** NE BRANDISSEZ PAS ET NE MONTREZ PAS VOTRE PISTOLET À AIR EN PUBLIC. LES GENS PEUVENT SE MÉPRENDRE ET CELA PEUT ÊTRE UN CRIME. LES POLICIERS ET D'AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER QUE C'EST UNE ARME À FEU. NE CHANGEZ PAS LA COULEUR ET LES PARTICULARITÉS DE VOTRE ARME POUR LA FAIRE RESSEMBLER À UNE ARME À FEU. CELA EST DANGEREUX ET PEUT ÊTRE UN CRIME.



### 12. Révision des Règles de Sécurité

- Visez toujours dans une DIRECTION SÉCURITAIRE. Gardez le canon pointé dans une DIRECTION SÉCURITAIRE.
- Ne pointez jamais votre pistolet vers une personne ou vers un objet sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Manipulez toujours votre pistolet à air comme s'il était chargé et avec le même respect pour la sécurité que si c'était une arme à feu.
- Ne regardez jamais dans le canon d'un pistolet à air.
- Maintenez toujours le cran de sûreté dans la position "ON SAFE" jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Vérifiez toujours si le cran de sûreté du pistolet est dans la position "ON SAFE" et déchargé lorsque vous le recevez d'une autre personne ou le sortez du remisage.
- Utilisez des projectiles du bon format convenant à votre pistolet à air.
- Ne réutilisez jamais des munitions.
- Ne tirez pas vers des surfaces dures ou vers la surface de l'eau. Le projectile peut rebondir ou effectuer un ricochet et frapper une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- Ni tirez pas vers les surfaces fragiles comme des fenêtres.
- Placez toujours votre pare-balles dans une zone qui sera sécuritaire si le pare-balles est défectueux.
- Votre pare-balles devrait être inspecté pour y déceler de l'usure avant et après chaque session de tir. Tous les pare-balles peuvent s'user et éventuellement devenir défectueux. Remplacez votre pare-balles si sa surface est usée ou endommagée ou s'il se produit un ricochet.
- Ne tentez pas de démonter ou de faire des altérations à votre pistolet à air. Des réparations non autorisées ou des modifications quelles qu'elles soient au fonctionnement de votre pistolet à air peuvent être non sécuritaires et annulent la garantie.
- Avant de remettre votre pistolet à air, assurez-vous qu'il est déchargé, que la bouteille de CO<sub>2</sub> est retirée et que le cran de sûreté est à la position "ON SAFE".
- Rangez toujours votre arme à air dans un endroit sécuritaire loin des personnes non- autorisées à l'utiliser et à l'écart des munitions.

### 13. Réparation / Service / Garantie

**Ne retournez pas un produit défectueux ou endommagé chez le détaillant.**

Si votre pistolet à air a besoin d'être réparé, appelez Umarex USA au (479) 646-4210 et demandez le service ou visitez le site: [www.UmarexUSA.com](http://www.UmarexUSA.com).  
**NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER VOTRE PISTOLET!** Des outils et des accessoires particuliers sont nécessaires pour réparer votre pistolet à air. Tout démontage ou toute modification qui n'est pas entrepris par Umarex USA annule la garantie.

**ATTENTION :**

LES COMPOSANTES DE CETTE ARME À AIR ONT ÉTÉ CONÇUES ET FABRIQUÉES POUR VOUS OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES. TOUTE MODIFICATION OU ALTÉRATION D'UNE ARME À AIR PEUT CAUSER UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT, ANNULER LA GARANTIE ET PEUT RENDRE SON UTILISATION DANGEREUSE. TOUT CHANGEMENT DES PERFORMANCES (COMME UN POIDS DE DÉPART PLUS BAS OU UNE COURSE MOINS LONGUE DE LA DÉTENTE) INDIQUE UNE MODIFICATION POSSIBLE, UNE ALTÉRATION ET/OU DE L'USURE. UNE TELLE ARME DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉE, REMPLACÉE OU RÉPARÉE ADÉQUATEMENT PAR LE PERSONNEL QUALIFIÉ D'UMAREX USA UNIQUEMENT. TOUTE ARME À AIR QUI A ÉTÉ ÉCHAPPÉE DEVRAIT ÊTRE INSPECTÉE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE SON FONCTIONNEMENT N'EST PAS ALTÉRÉ.

**GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS**

Pour l'acheteur au détail, ce produit est garanti pour une période de 30 jours à partir de la date d'achat contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie n'est pas transférable.

**CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE:** Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre.

**CE QUI N'EST PAS COUVERT:** Les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Umarex USA et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d'entretien en plus de toute dépense supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété. Certains états ne permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les limites mentionnées peuvent ne pas s'appliquer.

**RÉCLAMATION SOUS GARANTIE:** Demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.S.A et du Canada seulement. Communiquez par téléphone avec Umarex USA au (479)-646-4210 et demandez le service. Si nous jugeons qu'un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Umarex USA. (On donnera aux clients canadiens l'adresse d'une centre de service canadien agréé). Incluez dans l'envoi votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité. Une copie du reçu de caisse original daté doit accompagner le produit retourné. Clients des É.-U., doivent inclure un chèque au nom d'Umarex USA au montant fourni par le service à la clientèle Umarex USA afin de couvrir les frais d'envoi et de manutention.

**GARANTIE TACITE**

Toute garantie tacite, comprenant la garantie tacite de qualité marchande et de convenance pour une utilisation particulière est limitée à une durée de 30 jours à partir de la date d'achat. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES TACITES, DONC LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE CONTREVIENT À UNE LOI FÉDÉRALE, PROVINCIALE OU MUNICIPALE QUI NE PEUT ÊTRE PRÉEMPTÉE, ELLE NE SERA PAS APPLIQUABLE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

**DESCRIPCIÓN****OPERACIÓN****CUIDADO****INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE OPERACIÓN DEL USUARIO. Esta arma de aire comprimido no es un juguete. Trátela con el mismo respeto que trataría un arma de fuego. Siempre siga las instrucciones de seguridad encontradas en este manual del usuario y mantenga este manual en un lugar seguro para uso futuro.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO ES UN JUGUETE. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. EL MAL USO O USO DESCUIDADO PUEDE CAUSAR SERIAS LESIONES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA 325 YARDAS (297 METROS).

ÉSTA ES UN ARMA DE AIRE COMPRIMIDO DE ALTO PODER PARA USO DE PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS O MÁS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSE. EL COMPRADOR O USUARIO DEBE DE AJUSTARSE A TODAS LAS LEYES QUE REGULAN LA COMPRA, USO Y POSESIÓN DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO.





## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ES

**⚠️ ADVERTENCIA:** ESTA ARMA DE AIRE COMPRIMIDO PUEDE CAUSAR SERIAS LESIONES O LA MUERTE. LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE. NO CARGUE UN PROYECTIL EN EL ARMA DE AIRE HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR. SI USTED CARGA EL PROYECTIL Y LUEGO DECIDE NO DISPARAR, QÚITELO YA SEA MANUALMENTE O DISPARANDO EL ARMA HACIA UN BLANCO SEGURO. UN ARMA DE AIRE DESCARGADA QUE TIENE EL “SEGURO” – ON SAFE ES LA MÁS SEGURA. LOS ACCIDENTES SUCEDEN RÁPIDO, PORFAVOR MANEJE CUIDADOSAMENTE EL ARMA DE AIRE.

Las armas de aire comprimido difieren en su operación y usted nunca está listo para disparar ningún arma de aire comprimido hasta que usted esté completamente familiarizado con ella. Lea las siguientes instrucciones de operación antes de operarlas.

Estos símbolos,  , marcan advertencias y precauciones en el manual de operación. Cuidadosamente sígalas por su propia seguridad y por la seguridad de otros.



## PRECAUCIÓN

EL FALTAR A CUMPLIR LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES INCLUYENDO LA CARA, OJO Y LESIONES AL OÍDO, CEGUERA O SORDERA.



**⚠️ ADVERTENCIA:**  
SE REQUIERE PROTECCIÓN  
DE LOS OJOS.  
USE SUS LENTES  
DE DISPARAR.

**IMPORTANTE:** NO COMPATIBLE PARA EL USO CON NINGÚN ARMA DE FUEGO. UTILICE SOLAMENTE CON ARMAS DE AIRE Y DE RESORTE COMPATIBLES. CUALQUIER TENTATIVA DE UTILIZAR CON UN ARMA DE FUEGO ES UN CRIMEN.

### Procedimientos de Operación

1. Aprendiendo las Partes de Su Pistola de Aire
2. Operando bajo Seguridad
3. Instalando y Quitando las Cápsulas CO<sub>2</sub>
4. Cargando y Descargando los proyectiles
5. Apuntando y Disparando con Seguridad
6. Ajuste la mira trasera (Sólo elevación)
7. Utilizando la agarradera y la culata plegables
8. Removiendo o insertando X•B•G
9. Uso y Manejo de las Cápsulas de CO<sub>2</sub>
10. Mantenimiento, Limpieza y Almacenamiento
11. Solución de Problemas
12. Revisando la Seguridad
13. Reparación/Servicio/Garantía



### 1. Aprendiendo las Partes de Su Arma de Aire


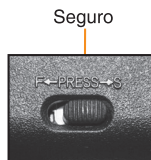


ilustración 1



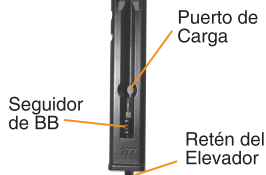

**⚠️ ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE QUE EL ARMA DE AIRE COMPRIMIDO ESTÉ SIEMPRE APUNTANDO HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA. NUNCA APUNTE EL ARMA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA NINGUNA PERSONA AÚN SI ESTÁ DESMONTADA O DESCARGADA. NUNCA APUNTE EL ARMA DE AIRE COMPRIMIDO HACIA ALGO QUE NO INTENTA DISPARAR. SIEMPRE SUPONGA Y MANEJE EL ARMA DE AIRE COMPRIMIDO COMO SI ESTUVIERA CARGADA Y LISTA PARA DISPARAR.

## ⚠️ PRECAUCIÓN

- SOLAMENTE MANEJE EL ARMA DE AIRE CUANDO ESTÉ CON EL SEGURO – ON SAFE.
- SIEMPRE ASEGÚRESE QUE EL CAÑÓN APUNTE HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA.

## 2. Operando la Seguridad

### 2A. Para Ponerle el “SEGURO” – ON SAFE a Umarex X•B•G

- Ubique el seguro en el lado derecho del arma de aire que está arriba del gatillo.
- Oprima el seguro y mueva hacia adelante (hacia la “S”) (ilustración 2a).



ilustración 2a

### 2B. Para Quitarle el “SEGURO” – OFF SAFE a Umarex X•B•G

- Ubique el seguro en el lado derecho del arma de aire que está arriba del gatillo.
- Oprima el seguro y mueva hacia atrás (hacia la “F”) (ilustración 2b).



ilustración 2b

## ⚠️ PRECAUCIÓN

COMO TODOS LOS ARTEFACTOS MECÁNICOS, EL SEGURO DE UN ARMA DE AIRE PUEDE FALLAR. AÚN CUANDO EL SEGURO ESTÉ “EN SEGURO,” – ON SAFE, DEBE DE CONTINUAR MANEJANDO EL ARMA DE AIRE CON SEGURIDAD. NUNCA APUNTE EL ARMA DE AIRE HACIA ALGO QUE NO INTENTE DISPARAR.

## ⚠️ PRECAUCIÓN

NUNCA INSERTE EL CARGADOR HASTA QUE HAYA VERIFICADO QUE EL ARMA DE AIRE DESCARGARÁ CO<sub>2</sub> APROPIAMENTE.



### 3. Instalando e Quitando la Cápsula de CO<sub>2</sub>

#### 3A. Instalando una Cápsula Nueva CO<sub>2</sub>

- Ponga la pistola de aire "EN SEGURO" (ON SAFE) (vea **Paso 2A**).
- Quite el cargador.
- Afloje el tornillo de sujeción del cilindro dándole vuelta en contra de las manecillas del reloj (**Ilustración 3**).
- Antes de instalar una cápsula CO<sub>2</sub>, ponga una gota de Lubricante de Cámara RWS arriba de la puntita de la cápsula CO<sub>2</sub>.
- Abre el asa trasera desde la parte baja de la empuñadura (**Ilustración 4**).
- Inserte el cilindro dentro de la cacha con el cuello del cilindro hacia arriba dentro de la empuñadura, presione la tapa de la empuñadura y cierre la tapa, inmediatamente después apriete el tornillo de sujeción del cilindro girando a favor de las manecillas del reloj hasta que el cilindro de CO<sub>2</sub> sea perforado. (**Ilustración 4 & 5**).
- Apunte el Arma de aire en una dirección segura.
- Quite el seguro (vea **Paso 2B**).
- Asegúrese de que el arma de aire este apuntando en una dirección segura, jale el gatillo hasta hacer un disparo.
- Si su arma de aire no hace un ruido de descarga de gas después de jalar el gatillo, el gas no está siendo descargado. En ese caso vuelva a poner el seguro (vea el **paso 2A**), quite el cargador, y apriete el tornillo de sujeción del cilindro hasta que escuche que el cilindro ha sido perforado. Reinserte el cargador.



ilustración 3



ilustración 4



ilustración 5

**NOTA:** Puede ocurrir una leve filtración de CO<sub>2</sub> hasta que el tornillo perforador esté apretado.

**NOTA:** Nunca trate de forzar ninguna cápsula CO<sub>2</sub> en y fuera de lugar. No guarde su arma de aire con la cápsula CO<sub>2</sub> en ella. Si sabe que no estará usando su arma de aire por un período extenso de tiempo, vacíe la cápsula CO<sub>2</sub> y quítela del arma de aire. (Vea **Paso 3B**).

**⚠ ADVERTENCIA:** USE SOLAMENTE CÁPSULAS CO<sub>2</sub> DE 12g. CUALQUIER INTENTO DE USAR OTROS TIPOS DE CÁPSULAS DE GAS PUEDE SER EXTREMADAMENTE PELIGROSO Y PUEDE RESULTAR EN SERIAS LESIONES O MUERTE. LOS GASES QUE NO SON CO<sub>2</sub> PUEDEN RESULTAR EN UNA EXPLOSIÓN O RUPTURA DEL ARMA DE AIRE.



**⚠ ADVERTENCIA:** MANTENGA LAS MANOS Y CARA LEJOS DEL ESCAPE DEL GAS CO<sub>2</sub>. PUEDE CAUSAR CONGELAMIENTO SI SE PERMITE QUE TENGA CONTACTO CON LA PIEL. SIEMPRE ASEGÚRESE QUE LA CÁPSULA CO<sub>2</sub> ESTÉ VACÍA ANTES DE INTENTAR QUITARLA DEL ARMA DE AIRE, QUÍTALA GIRANDO COMPLETAMENTE EL TORNILLO DE PERFORACIÓN DE LA CÁPSULA DE GAS EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ HASTA QUE YA NO OIGA MÁS EL ESCAPE DE GAS CO<sub>2</sub>.

### 3B. Quitando una Cápsula de CO<sub>2</sub>

- Ponga la pistola de aire “EN SEGURO” – ON SAFE (vea **Paso 2A**)
- Quite el cargador. (vea **Paso 4A**)
- Afloje el Tornillo de sujeción del cilindro girándolo en contra de las manecillas del reloj hasta que escuche que el gas se está liberando teniendo cuidado de no tocar el cilindro o el gas que está siendo liberado ya que podría provocarle una quemadura. Deje que todo el gas termine de liberarse.
- Continúe aflojando el tornillo de sujeción. (**ilustración 3**).
- Abre el asa trasera. (**ilustración 4**).
- Quite la cápsula CO<sub>2</sub> vacía y tirela.

## 4. Cargando y Descargando los BBs

### 4A. Cargando BBs

- Ponga la pistola de aire “EN SEGURO” – ON SAFE (vea **Paso 2A**)
- Siempre apunte la pistola de aire hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cargador presionando el botón de emisión del cargador (**ilustración 6**)
- Localice el elevador de municiones (**ilustración 7**). Jala el seguidor de municiones hasta que se trabaje en su lugar.
- Inserte 19 municiones de acero en el puerto de carga a la frente de la cargador del arma (**ilustración 7**).
- Empuja el liberador en el fondo del cargador para liberar el seguidor.
- Inserte el cargador en su arma de aire.
- Su arma de aire ya está cargada y lista para ser disparada después de leer completamente este manual, incluyendo la sección 9 de seguridad.



ilustración 6



ilustración 7



## PRECAUCIÓN

USE SOLAMENTE BBS DE ACERO DE CALIBRE .177 (4,5 MM). NO INTENTE REUSAR BBS QUE HAN SIDO DISPARADOS O QUE ESTÁN DEFORMADOS. NO USE PERDIGONES, DARDOS, BALERO DE BOLAS, U OTROS OBJETOS EXTRAÑOS PORQUE ELLOS LE PUEDEN CAUSAR LESIONES A USTED O A ALGUIEN MÁS O PUEDEN DAÑAR Y/O ATASCAR EL ARMA DE AIRE.



**⚠️ ADVERTENCIA:** NUNCA ASUMA QUE PORQUE EL ARMA DE AIRE NO DISPARA MÁS UN PROYECTIL Y/O EL CARGADOR SE HA QUITADO DE LA MONTURA DEL AGARRADOR QUE EL PROYECTIL NO ESTÁ METIDO EN EL CAÑÓN. SIEMPRE TRATE AL ARMA DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADA Y CON EL MISMO RESPETO QUE TRATARÍA A UN ARMA DE FUEGO.



## PRECAUCIÓN

¡SOLAMENTE DISPARE BBS DE ACERO!

### 4B. Descargando los BBs

- Ponga la pistola de aire “EN SEGURO” – ON SAFE. (vea **Paso 2A**)
- Siempre apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Quite el cargador presionando el botón de emisión del cargador.
- Apunte su arma de aire en una dirección segura, quite el seguro (Vea el **paso 2B**) y dispare.
- Repita esto varias veces hasta estar seguro que no está disparando más municiones.

**NOTA:** La pistola debe de estar cargado con CO2 cuando se sigan estos pasos, pero recuerde, no guarde su pistola con una cápsula de CO2 dentro de él (vea **Paso 3A**).

**NOTA:** Use únicamente municiones de acero nuevas calibre .177 (4.5mm).

Nota: Se invalidará la Garantía si usa otro tipo de munición que no sea la especificada para esta arma.

### 4C. Destrabando una munición atascada

**IMPORTANTE:** El disparar el arma de aire con muy poca presión de gas restante puede causar que un BB se atore en el cañón.


- Ponga el seguro de su arma de aire (Vea el **paso 2A**).
- Retire el cargador presionando el botón del seguro del cargador y jalando hacia abajo hasta que salga totalmente de la empuñadura.
- Descargue todas las municiones (Vea el **paso 4B**).
- Retire el cilindro de CO<sub>2</sub> (Vea el **paso 3B**).
- Inserte una baqueta calibre .177/4.5 mm por el frente del cañón y cuidadosamente empuje la munición atascada hasta la recámara. El cañón podría dañarse e invalidarse la garantía si la medida de la baqueta utilizada no es la apropiada.
- Sostenga de manera vertical su arma de aire y sacúdala hasta que la munición caiga fuera de su arma.
- Si usted no es capaz de destrabar la munición siguiendo este procedimiento, no intente nada más. Llame al Teléfono de su centro de servicio (479) 646-4210 y consulte con el departamento técnico.



**NOTA:** Muchos factores afectan la función y velocidad del arma de aire, incluyendo la marca del proyectil, lubricación, condición del cañón y la temperatura.

### 5. Apuntando y Disparando con Seguridad

- Usted y otros con usted deben siempre usar lentes para disparar para proteger sus ojos.
- Siempre apunte su pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA. Cuando esté seguro de su blanco y soporte, y el área alrededor del blanco esté despejada entonces usted está listo para disparar.
- No dispare a las superficies duras o a las superficies de agua. Los proyectiles pueden rebotar y pegarle a alguien o a algo que usted no intentaba pegar.
- No dispare a superficies frágiles tales como vidrios o espejos.
- Siempre escoja su blanco cuidadosamente. Solamente se deben de usar blancos que no se puedan penetrar o que no causen rebotes.
- Su soporte debe de revisarse de desgastes antes y después de cada uso. Remplace su soporte si la superficie está gastada o dañada, o si un rebote ocurre.
- La pistola de aire está apuntando correctamente cuando del punto de mira está en posición exactamente de la mira de atrás. La parte de arriba de la hoja del punto de mira debe de estar al mismo nivel con la parte de arriba del agujero en la mira de atrás. El blanco debe de parecer como que descansa en la parte de arriba del punto de mira (vea **ilustración 8**).

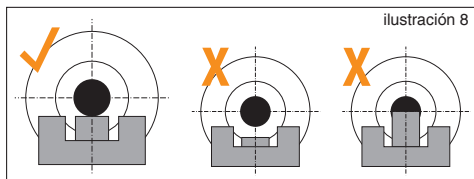


### PRECAUCIÓN

SU SOPORTE DEBE DE SER INSPECCIONADO POR DESGASTE ANTES Y DESPUÉS DE CADA USO. DESCONTINÚE SU USO SI LA SUPERFICIE DEL SOPORTE MUESTRA SEÑALES DE FALLA. SIEMPRE PONGA EL SOPORTE EN UN LUGAR QUE SERÁ SEGURO SI EL SOPORTE FALLA. DESCONTINÚE EL USO DEL SOPORTE SI EL PROYECTIL REBOTA.



## 6. Ajustando la mira trasera (Sólo elevación)

- Ponga el seguro de su arma de aire (Vea el **paso 2A**)
- Siempre apunte la pistola de aire en una **DIRECCIÓN SEGURA**
- Retire el cargador de municiones presionando el botón del seguro del cargador y jalando hacia abajo hasta que salga totalmente de la empuñadura (Vea el **paso 6**)
- Retire el cilindro de CO<sub>2</sub> (Vea el paso 3B)
- Coloque el T•A•C en una superficie dura y plana.
- Utilizando un martillo y un punzón de nylon, ligeramente golpee en el lado de la mira trasera hasta que esté en la posición deseada. Si el arma dispara muy hacia la derecha, golpee la mira en su lado izquierdo. Si el arma dispara muy hacia la izquierda, golpee la mira en su lado derecho.

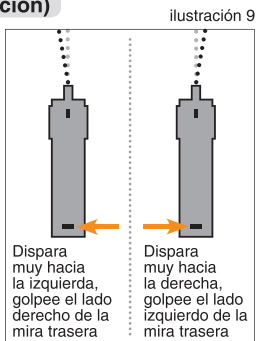

## 7. Utilizando la agarradera y la culata plegable



ilustración 10

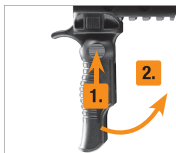


ilustración 11

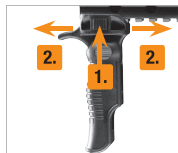


ilustración 12

### 7a. Para ajustar o remover la agarradera

- Para extender la agarradera, tire hacia abajo hacia su lugar hasta que suene (**ilustración 10**)
- Para replegar la agarradera, presione y sostenga el botón de soltar la agarradera y pliegue la agarradera hacia arriba (**ilustración 11**)
- Para remover o ajustar la posición de la agarradera, presione y sostenga los botones de los rieles (uno de cada lado) y deslice la agarradera hacia adelante y hacia atrás (**ilustración 12**)



ilustración 13

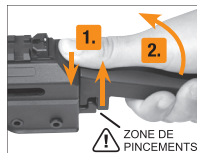


ilustración 14

### 7b. Para ajustar la culata

- Para extender la culata, sujete la culata y rótelas hacia afuera (**ilustración 13**)
- Para replegar la culata, sujete la culata en la unión, tire hacia arriba y rótelas hacia atrás (**ilustración 14**)



## 8. Removiendo o insertando X•B•G

### 8a. Removiendo el X•B•G del convertidor T•A•C

- Ponga el seguro de su arma de aire (Vea el **paso 2A**)
- Siempre apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA
- Retire el cargador de municiones presionando el botón del seguro del cargador y jalando hacia abajo hasta que salga totalmente de la empuñadura (Vea el **paso 6**)
- Retire el cilindro de CO<sub>2</sub> (Vea el **paso 3B**)
- Remueva el pin retenedor delantero (**ilustración 15**)
- Repliegue la culata (**ilustración 14**)
- Firmemente sujete la agarradera X•B•G con una mano y el convertidor T•A•C con la otra, tire del X•B•G hacia atrás, y luego hacia adelante (**ilustración 16**)
- Voltee hacia abajo el retenedor (**ilustración 17**)
- Tire del X•B•G hacia atrás y hacia afuera del convertidor T•A•C
- Reinserte el pin retenedor delantero

### 8b. Inserte el X•B•G en el convertidor T•A•C

- Ponga el seguro de su arma de aire (Vea el **paso 2A**)
- Siempre apunte la pistola de aire en una DIRECCIÓN SEGURA
- Retire el cargador de municiones presionando el botón del seguro del cargador y jalando hacia abajo hasta que salga totalmente de la empuñadura (Vea el **paso 6**)
- Retire el cilindro de CO<sub>2</sub> (Vea el **paso 3B**)
- Remueva el pin retenedor delantero (**ilustración 15**)
- Repliegue la culata (**ilustración 14**)
- Deslice el retenedor hacia atrás y voltee hacia abajo (**ilustración 17**)
- Deslice el X•B•G en el Sistema de interface del Riel (RIS), asegurándose de que las muescas en el arma se alineen con las crestas en el RIS (**ilustración 18**)
- Balancee el retenedor hacia arriba y hacia abajo (**ilustración 19**) y repliegue la culata (**ilustración 13**)
- Inserte la parte frontal del pin retenedor para asegurar el retenedor



ilustración 15



ilustración 16

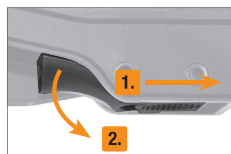


ilustración 17



ilustración 18



ilustración 19



## 9. Uso y Manejo de las Cápsulas de CO<sub>2</sub>

Es posible que ciertas condiciones puedan afectar una cápsula CO<sub>2</sub>, lo cual puede impactar su función apropiada. Estas condiciones incluyen el uso, mantenimiento y almacenamiento a temperaturas que son más altas o bajas que las temperaturas al aire libre (60°-80° F/16°-27° C). Otra condición puede ser cuando el arma se dispara rápidamente.

1. Las temperaturas altas pueden aumentar la presión en la cápsula de CO<sub>2</sub> y también dentro del arma, causando presión de manejo más alta que lo estándar. Este exceso de presión puede causar malfuncionamiento del arma o daño permanente. Las temperaturas máximas de almacenamiento o de operación nunca deben de exceder 122°F (50°C). Esta temperatura puede ser lograda si deja el arma directamente bajo la luz del sol en un día soleado. Aunque, para asegurar la apropiada operación del arma, no la exponga a temperaturas altas o a luz del sol directa por períodos largos de tiempo. De otra manera, la cápsula de CO<sub>2</sub> se podría recalentar y explotar, lo cual dañaría el arma de aire y causar lesiones o muerte a las personas alrededor de ella.

2. El disparo rápido y consecutivo puede producir una disminución de la temperatura del arma, como también de la cápsula de CO<sub>2</sub>. Esto puede resultar en velocidades bajas del proyectil y puede aún bajar la presión del gas lo suficiente como para que la pistola no llegue a disparar. Esta condición puede ser especialmente aparente cuando se dispara en un clima frío y puede ser evitado permitiendo más tiempo entre los disparos. Ésto permite que el gas aumente en temperatura y presión y produzca las velocidades normales.

3. Durante disparo rápido, la velocidad de la boca de cada disparo disminuirá. Ésto puede afectar la precisión del disparo y obtendrá menos disparos por cada cápsula CO<sub>2</sub>.

4. El cuidado se debe de ejercer para asegurar que el arma no se dispara con una cápsula de CO<sub>2</sub> que está baja en presión. Aquí hay algunos indicadores de presión insuficiente:

- A) El sonido del disparo no es tan fuerte como cuando la cápsula está llena.
- B) El proyectil pega el blanco, pero en una posición más baja que la que pegaría con una cápsula CO<sub>2</sub> llena (eso es que la velocidad del disparo ha caído).



### PRECAUCIÓN

NUNCA INTENTE REUSAR UNA CÁPSULA DE CO<sub>2</sub> PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

SIEMPRE REVISE PARA ASEGURAR QUE EL ARMA DE AIRE ESTÁ DESCARGADA CUANDO LA AGARRE DE DONDE ESTABA GUARDADA O DE OTRA PERSONA.





**⚠️ ADEVERTENCIA:** LAS CÁPSULAS CO<sub>2</sub> PUEDEN EXPLOTAR A TEMPERATURAS ARRIBA DE 122° F. NO LAS MUTILE O INCINERE. NO LAS EXPONGA AL CALOR O GUARDE LAS CÁPSULAS CO<sub>2</sub> A TEMPERATURAS ARRIBA DE 122° F.

## 10. Manteniendo Su Arma de Aire

Con cuidado e inspecciones de rutina su arma de aire puede proveer muchas sesiones de disparo para que disfrute. El abuso, negligencia y exposición continua a los elementos impedirá el funcionamiento de cualquier arma de aire. Para asegurar la función apropiada continua, aplique de 1 a 2 gotas de aceite RWS Resorte de Cilindro (Spring Cylinder) hasta que todas las partes tales como el seguidor BB, el botón perforador de la cápsula de gas y la bisagra del gatillo (1,000 tiros).



## PRECAUCIÓN

ANTES DE CUALQUIER CUIDADO O MANTENIMIENTO, SIEMPRE ASEGÚRESE QUE SU ARMA DE AIRE COMPRIMIDO ESTÉ "EN SEGURO" (ON SAFE) Y DESCARGADO. MANTÉNGALO APUNTANDO HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA. ES MUY IMPORTANTE MANTENER APROPIADAMENTE SU ARMA DE AIRE COMPRIMIDO.

LOS ACEITES QUE CONTIENEN ÁCIDO O RESINA PUEDEN DAÑAR EL SELLO DE LA RECÁMARA, EL SELLO DE COMPRESIÓN, Y POSIBLEMENTE EL ACABADO DE ARMA DE AIRE COMPRIMIDO.

**⚠️ ADVERTENCIA:** UN ARMA DE AIRE COMPRIMIDO QUE NO SE MANEJE APROPIADAMENTE PUEDE SER PELIGROSA. DEBE DE MANTENERSE SEGURA DEL USO DE ALGUIEN HASTA QUE SE REPARE O DESTRUYA. NO TRATE DE DESARMAR EL ARMA DE AIRE COMPRIMIDO. ES DIFÍCIL DE REENSAMBLAR Y EL DESAMBLAJE Y REENSAMBLAJE INAPROPIADO PUEDE CAUSAR LESIONES O LA MUERTE.

11. Solución de Problemas	Función de disparo inadecuado	El arma de aire no funciona	Baja velocidad
Cápsula CO <sub>2</sub> está vacía	●	●	●
Cápsula CO <sub>2</sub> está defectuosa		●	
Temperaturas extremas	●		●
Proyectiles incorrectos	●	●	●



### 12. Repasando la Seguridad

- Siempre apunte hacia una DIRECCIÓN SEGURA. Siempre mantenga la boca del arma de aire apuntando hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre mantenga su dedo fuera del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Nunca apunte el arma de aire a cualquier cosa que no intente disparar.
- Siempre trate al arma de aire como si está cargada y con el mismo respeto que una arma de fuego.
- Nunca mire al cañón de un arma de aire.
- Siempre mantenga el arma de aire "EN SEGURO" – ON SAFE hasta que esté listo para disparar.
- Siempre esté listo para ver si el arma de aire está "EN SEGURO" – ON SAFE y descargada cuando la agarre de otra persona o del lugar en donde estaba guardada.
- Use solamente el tamaño apropiado y tipo de proyectil como está marcado en el arma de aire.
- Nunca reuse la munición.
- No dispare a las superficies duras o a la superficie de agua. El BB puede rebotar y golpear a alguien o a algo que no intentaba golpear.
- No dispare a objetos frágiles como las ventanas.
- Ponga el soporte en un lugar que será seguro si falla el soporte.
- Su soporte debe de revisarse por desgaste antes y después de cada uso. Todos los soportes están sujetos a desgastes y con el tiempo fallarán. Remplace su soporte si la superficie se desgasta o daña o si ocurre un rebote.
- No intente desarmar o modificar su arma de aire. Las reparaciones no autorizadas o las modificaciones de la función de su arma de aire en cualquier manera pueden ser inseguras y anularán su garantía.
- Antes de guardar su arma de aire, asegúrese que está descargada, que no tiene la cápsula CO2 y que tiene el "SEGURO" – ON SAFE.
- Siempre guarde su arma de aire en un lugar seguro lejos de usuarios no autorizados y separadas de las municiones.

### 13. Reparación/Servicio/Garantía

**No regrese producto defectuoso o dañado al vendedor.** Si su arma de aire necesita reparación, llame a Umarex USA al (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio o visite [www.umarexusa.com](http://www.umarexusa.com). ¡NO INTENTE DESARMARLA! Su arma de aire requiere herramientas y partes especiales para repararla. Cualquier desarme o modificación no hecha por Umarex USA invalidará la garantía.

**⚠️ ADVERTENCIA:** NO EMPUÑE O MUESTRE ESTE PRODUCTO EN PÚBLICO – PUEDE CONFUNDIR A LAS PERSONAS Y PUEDE SER UN CRIMEN. LA POLICÍA U OTROS PUEDEN PENSAR QUE ES UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN Y MARCAS PARA HACERLA VER MÁS COMO UN ARMA DE FUEGO. ÉSO ES PELIGROSO Y PUEDE SER UN CRIMEN.



**CUIDADO**

**ES**



## **PRECAUCIÓN**

LOS COMPONENTES DE SU ARMA DE AIRE COMPRIMIDO FUERON FABRICADOS Y CONFECCIONADOS PARA PROPORCIONAR ÓPTIMAS FUNCIONES. CUALQUIER MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN PUEDE CAUSAR UN MALFUNCIONAMIENTO, INVALIDARÁ SU GARANTÍA Y PUEDE HACER QUE SEA INSEGURO SU USO. CUALQUIER CAMBIO EN SU FUNCIÓN (TALES COMO UNA FUERZA DE JALE BAJA DELGATILLO O UN RECORTAMIENTO DE RECORRIDO DEL GATILLO), INDICA POSIBLES MODIFICACIONES, ALTERACIONES Y/O USO. TALES ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO DEBEN DE SER INSPECCIONADAS, REEMPLAZADAS O APROPIADAMENTE REPARADAS POR SOLAMENTE EL PERSONAL CALIFICADO DE UMAREX PARA ASEGURAR QUE SU FUNCIÓN NO HA SIDO AFECTADA.

### **GARANTÍA LIMITADA DE 30 DÍAS**

Este producto está garantizado al consumidor minorista por 30 días de la fecha de compra por defectos de material y confección y no es transferible.

#### **LO QUE TIENE COBERTURA**

Partes reemplazables y mano de obra.

#### **LO QUE NO TIENE COBERTURA**

Los cargos de envío a Umarex USA por producto defectuoso y daños causados por abuso o incumplimiento en realizar el mantenimiento normal y también cualquier otro cargo. Daños resultantes o cargos incidentales, incluyendo daños a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto, las limitaciones o exclusiones no se pueden aplicar a usted.

#### **RECLAMOS DE GARANTÍAS**

Los Reclamos de Garantías y Reparaciones son solamente para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Llame a Umarex USA (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio. Si se determina que es necesaria una devolución, se le dará un Número de Devolución Autorizado. Escriba este número en negritas en la caja y devuelva el producto prepago a Umarex USA (a los clientes canadienses se les proporcionará una dirección de una Instalación Canadiense de Reparaciones autorizada). Se debe incluir en el paquete su nombre, dirección, número de teléfono y una nota explicando el defecto encontrado. Para realizar una devolución debe traer la copia de la factura fechada original de caja. Clientes de EEUU, incluyan un cheque por pagar a Umarex USA por la cantidad que les proporcionó el departamento de servicios de Umarex USA para cubrir los gastos de envío y manejo.

#### **GARANTÍAS IMPLICADAS**

Cualquier garantía implicada incluyendo las garantías implicadas de comerciabilidad y adaptabilidad por cualquier propósito, están limitadas en duración de 30 días después de la fecha de compra. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLICADA, POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDEN APLICAR A USTED. A LA MEDIDA QUE CUALQUIER ESTIPULACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA POR LEY FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL LA CUAL NO SE PUEDE INVALIDAR, NO SERÁ APLICABLE. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO Y DE PAÍS A PAÍS.







### UMAREX T•A•C Specifications

Action	Double	Barrel	Smooth Bore
Power Source	CO <sub>2</sub>	Sights	Front sight fixed, rear sight adjustable (for windage only)
Caliber / Ammunition	.177 Cal. (4.5 mm) Steel BB	Safety	Manual
Capacity	19 BBs	Velocity	410 fps
Weight	1.85 lb. (0.84 kg)	Danger Distance	325 Yards
Overall Length	14"-22.5" (35.6-57.2 cm)		
Barrel Length	4.25" (10.80 cm)		

### Caractéristiques du UMAREX T•A•C

Action	Double	Longueur du canon	4,25" (10,80 cm)
Système	CO <sub>2</sub>	Canon	Canon lisse
Calibre / Projectiles	0,177 Cal. (4,5 mm) projectiles d'acier	Mires	Guidon fixe, hausse réglable (dérivation seulement)
Chargeur du Capacité	19 coups	Sûreté	Manuel
Poids	0,84 kg (1,85 lb.)	Vélocité	410 PPS
Longueur	35,6-57,2 cm (14"-22,5")	Distance Dangereuse	325 verges

### Especificaciones de UMAREX T•A•C

Acción	Doble	Longitud del cañón	4.25" (10.80 cm)
Fuente de Poder	Gas Carbónico (CO <sub>2</sub> )	Cañón	Anima lisa
Calibre / Munición	.177 Cal. (4.5 mm) Acero	Miras	Mira frontal fija, mira trasera ajustable (para elevación únicamente)
Capacidad	19 BBs	Seguridad	Manual
Peso	1.85 lb. (0.84 kg)	Velocidad	410 fps
Longitud	35.6-57.2 cm (14"-22.5")	Distancia de Peligro	325 Yards



We reserve the right to make color and design changes and technical improvements.  
No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur.  
Toutes les données sont fournies sans garantie.

Nos reservamos el derecho para realizar cambios al color y diseño y mejoras técnicas.  
No se acepta responsabilidad por errores de impresión o información incorrecta.

© UMAREX USA

**UMAREXUSA®**

7700 Chad Colley Boulevard, Fort Smith, Arkansas 72916 USA  
Phone: 1-479-646-4210 [www.UmarexUSA.com](http://www.UmarexUSA.com)